

ご使用のまえに

「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用される方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■本文中に使われている絵表示の意味は、次のとおりです。

	禁止		ぬれ手禁止		水ぬれ禁止
	分解禁止		注意		感電注意
	指示を守る				

安全上のご注意

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは必ず保管してください。

警告（無線機について）

- 自動車などの運転中は無線機を操作しないでください。安全運転の妨げとなり、事故の原因となります。

注意

- 当社指定の電池パック・充電器以外で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 無線機で利用できる電池はオプションのリチウムイオン電池パック CBP585LI です。

STANDARD

デジタル / アナログ一般業務用無線機
(総務省技術基準適合品)

HX585UFH1/UFH2
(UHF400MHz 帯移動局)

HX585UFL1/UFL2
(UHF350MHz 帯移動局)

HX585VF
(VHF150MHz 帯移動局)

簡易取扱説明書


本書に記載のない操作については販売店またはCSRカスタマーサポートへお問い合わせください。

株式会社CSR

〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号
当社の最新情報をインターネット上で閲覧できます。
<https://www.kcsr.co.jp/>

各部の名称と機能説明

上面部（リチウムイオン電池パック装着時）

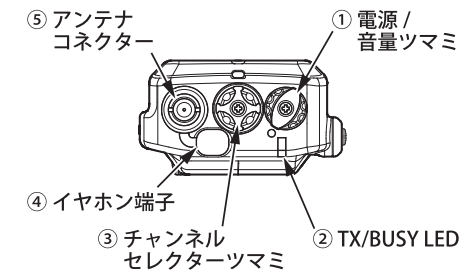

- ① 電源 / 音量ツマミ

このツマミは、電源の入・切と音量の調整を行います。
右（時計方向）に回すと電源が入り、さらに右に回すと音量が大きくなります。
左（反時計方向）に回すと音量が小さくなり、左に回しきると電源が切れます。

警告（無線機について）

- 無線機を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
また、分解・改造を行った機器を使用すると法律違反（電波法違反）となります。
- 電池パックは分解しないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因になります。

注意

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに機器本体の電源を切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店またはCSRカスタマーサポートに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- 万一、無線機の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店またはCSRカスタマーサポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、異物が無線機の内部に入った場合は、まず機器本体の電源を切って販売店またはCSRカスタマーサポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、無線機を落としたり、破損した場合は、まず機器本体の電源を切って販売店またはCSRカスタマーサポートにお問い合わせください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

濡れた手で無線機に電池パックを取り付け・取り外しないでください。感電の原因となります。

無線機は耐塵・防水基準のIP65/IP68に準拠しています。水に濡れた場合は、水滴を早めに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。濡れたまま放置すると、性能や寿命を低下させたり、火災・感電・故障の原因となります。

無線機の上や近くに水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

- ② TX/BUSY LED

LED 点灯状態により本機の状態を知らせます。

緑色点灯	ユーザーコード通話受信時、他局通話受信時
赤色点灯	ユーザーコード通話送信時、個別通話送信時
赤色点滅	電池パック消耗時
緑色点灯	個別通話受信時
緑色点滅	個別通話応答待ち
青色点灯	秘話送信時、秘話受信時
青色点滅	秘話個別通話応答待ち
白色点滅	エマージェンシー動作時（緊急アラーム音の鳴動・緊急信号の送受信）

- ③ チャンネルセレクトーツマミ

このツマミを回して、使用したいチャンネルを選択します。
設定モードで、このツマミを回して数値の桁などの変更を行うことができます。


- ④ イヤホン端子

イヤホンを使用する場合は、ここにオプションの専用イヤホンを挿します。その際、スピーカーからの音は出なくなります。

- ⑤ アンテナコネクタ（SMA タイプ）

付属のヘリカルアンテナを取り付けます。

側面部（リチウムイオン電池パック装着時）

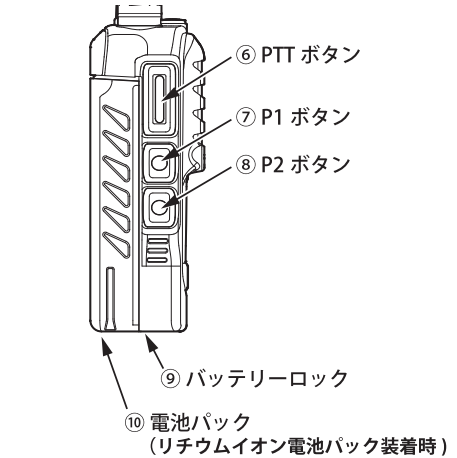

- ⑥ PTT ボタン

送信を開始する場合には、このボタンを押します。このボタンを押している間、TX/BUSY LED は赤色に点灯します。

警告（無線機について）

- 端子に水滴のついたまま充電しないでください。火災・故障の原因となります。
- 電池パックは火中へ投げ入れないでください。爆発して火災・やけどなどの原因となります。
- 電池パックの端子はショートさせないでください。発熱によりやけどの原因となります。電池パックを単品で持ち歩くとショートさせる原因となります。

注意（無線機について）

- この無線機は、国内仕様です。国外では使用できませんのでご注意ください。
- 航空機内や病院などの使用を禁止された場所では、この機器の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- お手入れの際は安全のため電源を切ってください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。

使用中は機器が熱を持ちますが、故障ではありません。

- ⑦ P1 ボタン

このボタンを押すとモニター機能になります。受信中にこのボタンを長押しするとボイス録音を開始します。また、このボタンは、設定ツールソフトでMONI（モニター）、SCAN/EMG（スキャン/エマージェンシー）などの機能を割り当てることができます。

- ⑧ P2 ボタン

このボタンを押すとスキャンを開始します。このボタンを長押しするとエマージェンシー動作になります。また、このボタンは、設定ツールソフトでMONI（モニター）、SCAN/EMG（スキャン/エマージェンシー）などの機能を割り当てることができます。


- ⑨ バッテリーロック

電池パックのロック機構で、本機から電池パックを取り外す時に使用します。

- ⑩ 電池パック

本機にDC 電源を供給します。
●専用充電器で充電します。

正面部

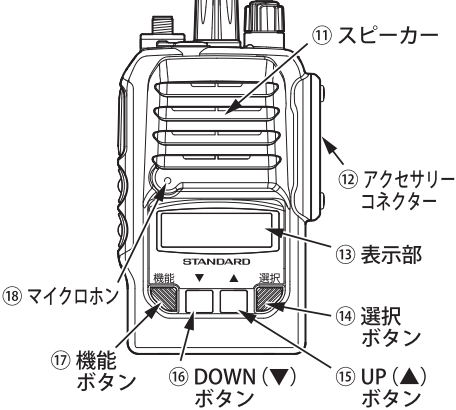

- ⑪ スピーカー

受信音声やビープ音などが出力されます。

- ⑫ アクセサリーコネクタ

アクセサリーコネクタカバーを外し、オプションのマイク&スピーカーなどを取り付けます。

- ⑬ 表示部

本機の状態やチャンネル番号などを表示します。詳細は、「表示部」をご覧ください。

- ⑭ 選択ボタン

このボタンを押すとUC（ユーザーコード）の設定や呼び出し方法（一斉・グループ・個別）の変更ができます。また、設定モードで、このボタン押すと設定項目と内容・数値の決定を行うことができます。

注意

（リチウムイオン電池パックについて）

- 希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になったリチウムイオン電池パックは廃棄せず、販売店またはCSRカスタマーサポートまたはリサイクル協力店へご持参ください。

Li-ion

お願い

- 通信は無線局免許状に記載されている目的・通信の相手方および通信事項の範囲内で行ってください。
- 1回の送信時間は5分を越えないでください。
- 使用する前には、必ず無線機が正常動作するか、電池パックが十分に充電されているか、アンテナが正しく装着されているかなどを確認してください。無線機の故障による事故の責任は負いかねます。
- 通信可能範囲は地形および電波状況によって異なります。必ず通信可能範囲でご使用ください。通信不可能状態での事故の責任は負いかねます。

登録商標について

本製品は公式ライセンスである株式会社CSRにより製造、配布または販売されています。Vertex Standard、Standard、およびデザイン化されたVSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
©2025 CSR, Inc. All rights reserved.

- ⑮ UP (▲) ボタン

チャンネルをアップさせます。
このボタンを長押しすると、スケルチ変更モードになります。
設定モードで、このボタンを押すと設定項目と内容・数値の選択を行うことができます。

- ⑯ DOWN (▼) ボタン

チャンネルをダウンさせます。
このボタンを長押しすると、キーロックの設定・解除になります。
設定モードで、このボタンを押すと設定項目と内容・数値の選択を行うことができます。

- ⑰ 機能ボタン

このボタンを押すとプレイバックデータの再生などの機能呼び出します。また、このボタンを押したまま、電源を入れると設定モード（呼び出し設定・機能設定・セット管理番号）になります。設定モードで、このボタンを押すとモードの変更を行うことができます。

- ⑱ マイクホン

PTT ボタンを押したまま、この部分に向かってゆっくり、はっきりと話します。

■ 本体付属品

ご使用前に下記の付属品がそろっているか確認してください。

- 無線機本体.....1
- ヘリカルアンテナ.....1
- 樹脂製ベルトクリップ（CBH585）.....1
- 簡易取扱説明書（本書）.....1
- 保証書.....1

■ オプション

- リチウムイオン電池パック：CBP585LI
- 急速充電器：CSA585
- ACアダプター（CSA585単独用）：CAA1210FC
- ACアダプター（CSA585連結用）：CAA1283FA
- 小型マイク&スピーカー：CMP586
- マイク&スピーカー（IP67防水型）：MP800JA
- マイク&スピーカー（IPx7防水型）：MH-66A7A
- マイク&スピーカー：MH-82A7A
- マイク&スピーカー：MH-83A7A
- マイクスタンド（CSA585取り付け）：MS01
- タイピン型イヤホンマイク：CTM500
- イヤホン：EP850
- チャリングケース：CLC585
- 樹脂製ベルトクリップ：CBH585
- 金属製ベルトクリップ：CBH586
- ヘリカルアンテナ
- HX585UFH1用：YR99010160
- HX585UFH2用：YR99010170
- HX585UFL1用：YR99010140
- HX585UFL2用：YR99010150
- HX585VF用：YR99015220/YR99015230
- YR99015240

